

# **BORK**

**GERMANY**

## **BLENDER RĘCZNY**

**HB SCP 1304 SI**

**WYPRODUKOWANO W CHINACH**

Dystrybutor:

**BORK**  
**POLSKA**

ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560

**[www.bork.com.pl](http://www.bork.com.pl)**

# **BLENDER RĘCZNY**

HB SCP 1304 SI

- 5 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, rekomendowane przez firmę BORK.
- 6 Parametry techniczne
- 7 Części składowe blendera.
- 9 Montaż i eksploatacja blendera.
- 13 Warunki utrzymywania i czyszczenia urządzenia.



# GRATULUJEMY

zakupu nowego blendera ręcznego BORK HB SCP 1304 SI

## TROSZCZYMY SIĘ O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH KLIENTÓW

Firma BORK kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Podczas konstruowania i wytwarzania wszystkich urządzeń, przede wszystkim troszczymy się o bezpieczeństwo naszych klientów. Niemniej, należy pamiętać o tym, iż w czasie pracy ze wszystkimi urządzeniami elektrycznymi trzeba zachować ostrożność. Przed pierwszym użyciem tostera należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OBSŁUGI BLENDERA I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH.

- Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym nie należy zanurzać przewodu, wtyczki i samego urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Należy przecierać korpus wilgotną szmatką.
- Blender należy umieszczać w miejscu niedostępnym przez dzieci.
- W przypadku nie korzystania z blendera przez dłuższy okres czasu należy odłączyć urządzenie od sieci. Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub czyszczenia urządzenia należy sprawdzić czy zostało ono odłączone od sieci.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka nie należy ciągnąć za sznur.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia lub шнура zasilania należy zgłosić się do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Należy korzystać tylko z końcówek miksujących wchodzących w skład niniejszego blendera. Nieprawidłowe korzystanie z urządzenia może doprowadzić do pożaru lub doprowadzić do powstania urazu.
- Nie należy włączać pustego blendera.
- Nie należy korzystać z urządzenia poza pomieszczeniami zamkniętymi.
- Nie należy dopuścić do zwisania шнура z krawędzi stołu. Nie należy umieszczać blendera w bezpośredniej bliskości od powierzchni nagrzewających się i innych źródeł ciepła.
- Blender należy wykorzystywać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Nigdy nie należy ciągnąć za sznur.
- Z blendera można korzystać tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Należy zachować ostrożność podczas pracy z ostrymi końcówkami miksującymi.

**NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.**

#### UWAGA!

Należy się upewnić czy napięcie w sieci zgadza się z napięciem podanym w parametrach technicznych urządzenia.

## PARAMETRY TECHNICZNE

### PARAMETRY TECHNICZNE

Nominalne napięcie:	230 - 240V
Nominalna częstotliwość	50 Hz
Nominalna moc	400W

### INFORMACJA O CERTYFIKACIE

Towar jest certyfikowany zgodnie z prawem „O ochronie praw konsumentów”.


### CZĘŚCI SKŁADOWE BLENDERA

Misa do szatkowania	1 szt.
Misa do ubijania	1 szt.
Końcówka miksująca ze stali nierdzewnej	1 szt.
Trzepaczki	2 szt.
Uchwyt do trzepaczek	1 szt.
Nóż	1 szt.
Gumowa podstawka	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Karta gwarancyjna	1 szt.

#### UWAGA!

Z powodu ciągłego ulepszania swoich urządzeń, producent zastrzega sobie prawo zmiany parametrów technicznych, bez dodatkowego powiadomienia o wprowadzonych zmianach.

## CZĘŚCI SKŁADOWE BLENDERA BORK HB SCP 1304 SI

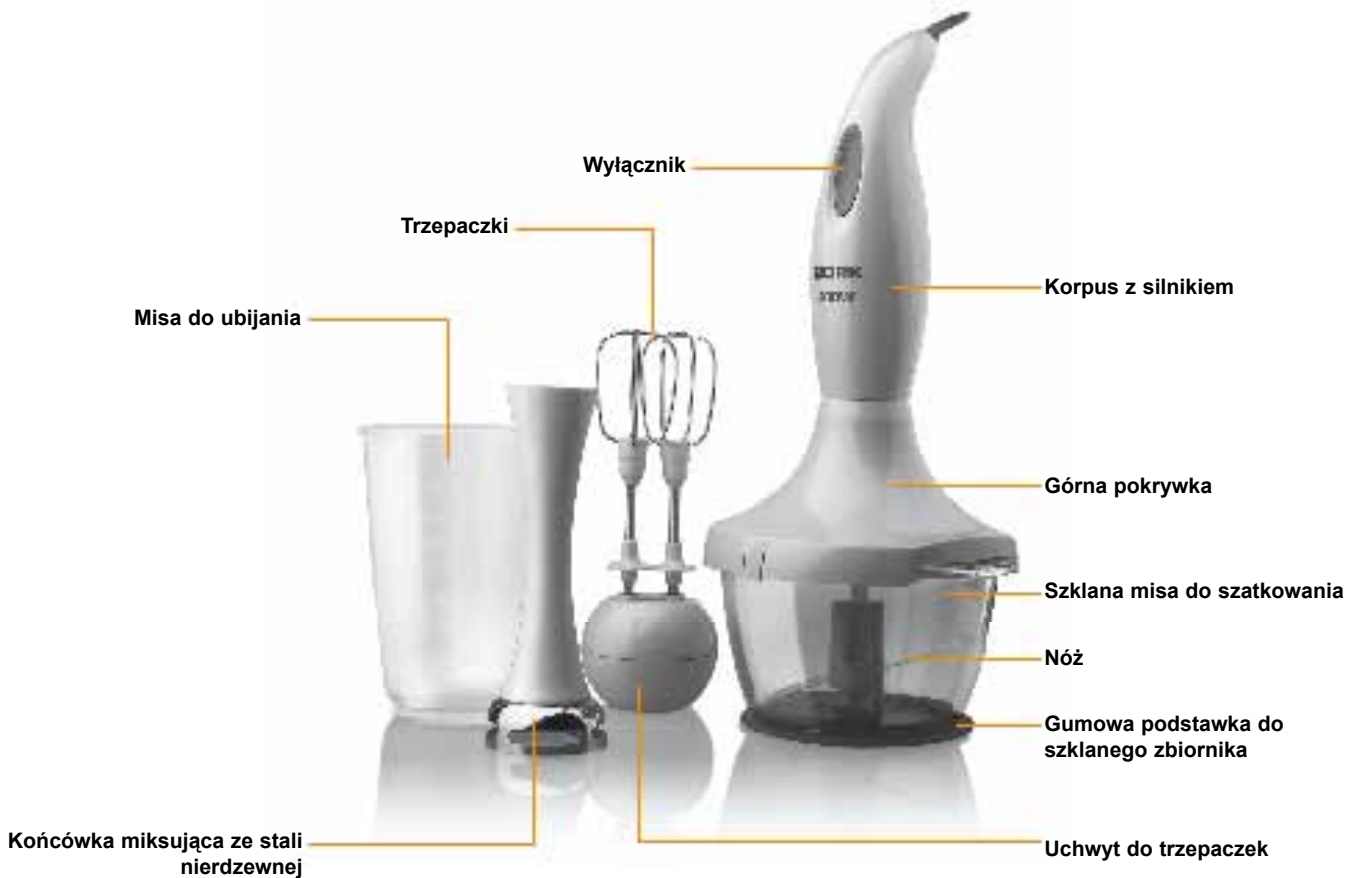



EKSPLOATACJA



## MONTAŻ I EKSPLOATACJA

Przed pierwszą eksploatacją należy przetrzeć blender wilgotną szmatką. Przemycić oś i nóż w wodzie z mydłem. Następnie należy wytrzeć do sucha korpus z silnikiem i pozostałe części urządzenia.

Blender jest idealnym urządzeniem do przygotowywania sosów, zup, majonezu i jedzenia dla dziecka.

### UWAGA!

Ubijanie przez 45 sekund (z przerwami) 380 gram marchwi z 420 gramami wody, doprowadzi do powstania „soku marchewkowego”.



- Umocować końcówkę miksującą w korpusie z silnikiem i przekręcić.
- Podłączyć urządzenie do sieci.
- Włożyć składniki do odpowiedniego zbiornika.
- Włożyć końcówkę miksującą do zbiornika ze składnikami.
- Nacisnąć przycisk Włączyć/Wyłączyć.

### UWAGA!

Blender może pracować bez przerwy maksymalnie przez 10 sekund.  
Nie należy włączać pustego blendera.



### Zastosowanie noża.

Nóż jest przeznaczony do mielenia orzechów, ziół, gotowanych jaj itp.

- Zamontować nóż w misie do szatkowania, a następnie umieścić w niej składniki.
- Dołączyć korpus z silnikiem i umocować go.
- Nacisnąć przycisk **Włączyć/Wyłączyć**.
- Odłączyć nóż i wyciągnąć otrzymaną masę.

### Zastosowanie trzepaczek.

- Przed podłączeniem trzepaczek do części z silnikiem, należy sprawdzić czy blender został odłączony od sieci elektrycznej.
- Chwycić blender jedną ręką za specjalny uchwyt, a drugą włożyć trzepaczki.
- Podłączyć urządzenie do sieci.
- Włożyć składniki do misy ubijającej.

- Umocować trzepaczki w uchwycie, a następnie wkręcić uchwyt z trzepaczkami do korpusu z silnikiem.
- Nacisnąć przycisk **Włączyć/Wyłączyć**.





WARUNKI UTRZYMYWANIA I CZYSZCZENIA URZĄDZENIA.

## WARUNKI UTRZYMYWANIA I CZYSZCZENIA URZĄDZENIA.

- Odłączyć urządzenie od sieci.
- Przemyć końcówki miksujące ze stali nierdzewnej.
- Przetrzeć urządzenie z zewnątrz wilgotną szmatką. Ostrą końcówkę miksującą należy przechowywać w miejscu niedostępnym przez dzieci.
- Nie należy dopuścić do zwisania sznura z krawędzi stołu. Nie należy stawiać urządzenia w bezpośredniej bliskości od powierzchni nagrzewających się.

### UWAGA!

Nie należy zanurzać korpusu wraz z silnikiem w wodzie i innej cieczy.





